
Instruction Manual Bedienungsanleitung 使用說明書 Manuel d'utilisation


Manual de instrucciones Manuale di istruzioni 使用说明书

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求めください (有料)。 No reproduction in any form of this manual, in NIKON CORPORATION FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, whole or in part (except for brief quotation in TOKYO 100-8331, JAPAN critical articles or reviews), may be made without

Printed in Japan TT7K05 (80) 7MAA1880-05 ▲

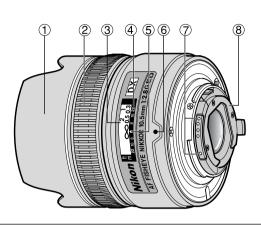



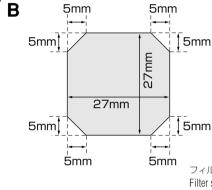

written authorization from NIKON CORPORATION.



Depth-of-field indicators

④ 被写界深度目盛

Visera del objetivo 镜头遮光罩 鏡頭遮光罩 ② フォーカスリング

Focus ring Bague de mise au point Anillo de enfoque 对焦环 對焦環 Distance scale Entfernungsskala

③ 距離目盛 Echelle des distances Escala de distancias Scala delle distanze 距离刻度 距離刻度

Echelle de profondeur de champ Escala de profundidades de campo 景深指示器 景深指示器 ⑤ 距離目盛基準線 Distance index line Entfernungs Indexlinie Ligne de repère des distance ∟ínea indicadora de distancias

距离标线 距離標線 6 レンズ着脱指標 Mounting index Objektivindex ndex de montage Indice de montura Indice di montaggio 安装标志 安裝標誌 ⑦ CPU信号接点 CPU-Kontakte Contacts CPU CPU触点 CPU觸點

> 8 フィルター枠 Filter holder Filterhalter Porte-filtre Soporte del filtro PORTATIITO 滤光片座 濾光片座

安全上のご注意

で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を 安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な 内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

表示と意味は次のようになっています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 ●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。

全警告



分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。 カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り



感電注意

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに充分注意して ください。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。



水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。



引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災 の原因となります。

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと

失明や視力障害の原因となります。

注 意 ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。

製品は幼児の手の届かないところに置くこと ケガの原因になることがあります。

逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽を

わずかに外しても火災の原因になることがあります。 使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。 三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。



C € En De

Fr

lt

Ck

Ch

このたびはDXニッコールレンズをお買い上げいただきありがとうございます。この レンズは、ニコンDXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D2シリーズ、 D300など)専用です。ニコンDXフォーマットでの撮影画角は、35mm判換算で焦 点距離の約1.5倍の焦点距離に相当する画角になります。ご使用の前に、この「使用 説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、「安全上のご注意」を必 ずお読みください。

主な特長

● このレンズは、ニコン DXフォーマットを採用したデジタル一眼レフカメラ専用の 対角線魚眼レンズです。等立体角射影方式を採用し、対角線方向に180°の画角を 持ち、ニコン独自の近距離補正方式の採用により、無限遠から最短撮影距離 O.14mまで安定した高画質が得られます。

●被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する機能を備え、3D測光機能を持ったカ メラとの組み合わせ時には、より的確な露出制御を実現します。

●ニコン独自のED(特殊低分散)ガラスの採用によりデジタル一眼レフカメラに適 した光学性能を実現し、円形絞りの採用により優れた描写性能を発揮します。

このレンズには絞りリングがありません。絞り値は、カメラ側で設定してください。

ピント合わせ/被写界深度

● ニコンDXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D3、D300など)をご 使用の場合は、オートフォーカスでピント合わせを行うことができますが、マニュ アルでピント合わせを行う場合は、ファインダー内のスクリーン上の像が鮮明にな るまでフォーカスリングを回します。

● D40シリーズカメラでは、オートフォーカスが使用できません。マニュアルフォー カスで撮影してください。

● プレビュー (絞り込み) 機構を持つカメラでは、撮影前に被写界深度を確認するこ とができます。なお、接写時の被写界深度については、被写界深度表をご参照くだ さい。

● 距離目盛は目安であり、被写体までの距離を保証するものではありません。

■ オートフォーカスが苦手な被写体について

裏面の「広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について」をご覧ください。

構図を決める際のご注意(図A)

このレンズを使用して構図を決める際には、一般のレンズを使用する場合よりもさら に注意が必要です。魚眼レンズは、広角による歪みを生じるばかりでなく、限られた 範囲内に像を写しこむために、被写体のサイズがかなり誇張されます。中央に近い被 写体は、周辺部の被写体に比べて大きく見え、歪みが小さくなっています。全視野が 遠方に押しやられた感じで、被写体の位置関係も変わってきます。また、カメラを少 し動かしただけでもまったく違った画面が生まれます。なお、撮影の際には、三脚の 脚部や、撮影者の手足など不要なものが画面に入らないようにご注意ください。

●フォトフィニッシングソフトウェアCapture NX/Nikon Capture 4にて、この魚 眼レンズで撮った画像の射影方式を通常の広角レンズの射影方式に変換することが できます。詳しくは、ソフトウェアの使用説明書をご確認ください。

● 画面のケラレについてのご注意: このレンズは、最至近および最小絞りでの撮影の とき、画面の四隅に若干のケラレが生じることがあります。

カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意

カメラの内蔵フラッシュは、レンズの画角の関係上ご使用になれません。

レンズの前面にはフィルターを装着できません。ゼラチンフィルター等のシートフィ ルターを図の大きさに切って、マウント開口部のレンズのフィルター枠に差し込んで ください。このとき距離リングを∞側にしておくと差し込みやすくなります。

レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

● レンズのCPU信号接点は汚さないようにご注意ください。

● レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔ら かい清潔な木綿の布に無水アルコール(エタノール)または市販のレンズクリーナ ーを少量湿らせ、レンズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないよ うに注意して拭いてください。

● シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

●レンズをケースに入れるときは、必ず、レンズキャップを前後に取り付けてください。

● レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを 避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナ フタリンや樟脳のあるところも避けてください。

● レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意

●ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くな

付属アクセサリー

● 専用レンズキャップ ● 裏ぶた LF-1 ● ソフトケース CL-0715

使用できないアクセサリー

■取り付かない(取り付いても破損のおそれがある)

● 接写リング: PK-1/11、PN-11、K-1 ● オートリング: BR-4

● テレコンバーター:全種類 ● 接写リング: PK-11A、他のKリング

● ベローズアタッチメント

※ その他のアクセサリーでも、使用できない場合があります。アクセサリーの使用 説明書でご確認ください。

ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF DXニッコールレンズ 型 式: (ニコンデジタル一眼レフカメラ [ニコンDXフォーマット] 専用) 焦点距離 10.5mm

最大口径比: 1:2.8 レンズ構成: 7群10枚(EDガラス1枚) 180°

射影方式: 等立体角射影方式 撮影距離情報: カメラへの撮影距離情報出力可能 **ピント合わせ**: フォーカスリングによる回転式

撮影距離目盛: ∞~0.14m、0.46ft (併記) (近距離補正方式) 最短撮影距離: 0.14m 絞り方式: 自動絞り 測光方式: 開放測光

フィルター枠: レンズ後部に装備 約63(最大径)× 約62.5mm(バヨネットマウント基準面からレ

ンズ先端まで) 約305g

● 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。

English -

Thank you for purchasing the AF DX Fisheye-Nikkor ED 10.5mm f/2.8G. DX Nikkor lenses are specially designed for use with Nikon digital SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D2-Series and D300. When mounted on Nikon DX format cameras, the lens' picture angle is equivalent to approx. 1.5x focal length in 35mm format. Before using this lens, please read these instructions.

Major features

• The DX Fisheye-Nikkor lens is specially designed for use with Nikon digital SLR cameras. It features a 180° angle of view as measured across the diagonal of the frame and provides highquality images from infinity to the closest focusing distance of 0.14m (0.5 ft.), due to Nikon's original near-distance correction system.

• More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera having 3D Matrix Metering capability, because subject distance information is transferred from the lens to the camera body.

• The use of an extra-low dispersion (ED) lens element ensures superb optical performance, while a 7-blade diaphragm produces an aperture that is nearly circular for excellent rendering of out-offocus highlights.

Setting the aperture

Because this lens does not have an aperture ring, you must set the aperture on the camera body.

Focusing and depth of field

• With Nikon digital SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D3 and D300, both autofocus and manual focus are possible. To focus manually, rotate the focus ring until the image in the viewfinder appears sharp and clear.

• Autofocus is not possible with Nikon's D40-Series camera. When using the lens with this model, set camera focus mode to M.

• If your camera has a depth of field preview (stop-down) button or lever, depth of field can be observed while looking through the camera viewfinder. It is also possible to determine the depth of field by using the depth-of-field table.

• The distance scale does not indicate the precise distance between the subject and the camera. Values are approximate and should be used only as a general guide.

Getting good results with autofocus

Refer to "Notes on using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses" on the back of this sheet.

Using a fisheve lens requires much more thought about picture composition than with a conventional lens. This lens not only produces extreme barrel distortion but also exaggerates the relative size of objects to conform to its format: objects near the center appear larger than those at the edges and they show less barrel distortion. The entire field of view is pushed into the distance and spatial relations are transformed, and with a slight shift of the camera, new distortions are created. Be careful not to accidentally include unwanted objects in the picture, such as the legs of your tripod or your own hands or feet

• Use the optional photo finishing software, Capture NX/Nikon Capture 4, powerful digital postproduction tools, to convert the images taken by this fisheve to the regular wide-angle lens

projection system. For more details, see the instruction manual provided with the software. • Slight vignetting may occur in the four corners of the frame when shooting at its closest distance or

Taking flash pictures with cameras having built-in flash

Avoid taking flash pictures with cameras having a built-in flash, because the flash will not cover this

Filters (Fig. B)

A regular filter cannot be attached to the front of the lens. Use a gelatin filter by cutting it to an appropriate size as shown in Fig. B. Then insert it into the filter holder at the back of the lens. Rotate the focus ring to the infinity (∞) setting to make insertion easier.

Lens care

Be careful not to soil or damage the CPU contacts.

• Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens. • Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage it, result in a fire, or cause

• When storing the lens in its lens case, attach both front and rear caps.

• When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.

• Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction. • Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an

Supplied accessories

• Exclusive front lens cap • Rear lens cap LF-1 • Flexible lens pouch CL-0715

Incompatible accessories

These accessories cannot be attached or may become damaged if attached. Auto Extension Rings: PK-1, PK-11, PN-11, K-1

Auto Ring: BR-4

These accessories can be attached, but will not work properly.

Teleconverters (all models)

Auto Extension Rings: PK-11A, and other K Rings

 Bellows Focusing Attachment Other accessories may not be suitable for use with this lens. For details, carefully read your accessories instruction manual.

Specifications

Type of lens: G-type AF DX Nikkor lens having built-in CPU and Nikon bayonet mount (Specially designed for use with Nikon digital SLR – Nikon DX format – cameras)

Focal length: 10.5mm f/2.8 Maximum aperture:

Lens construction: 10 elements in 7 groups (1 ED lens element) Picture angle:

Equisolid angle projection Projection system: **Distance information:** Output to camera body Manually via focus ring Focusing:

Shooting distance scale: Graduated in meters and feet from 0.14 (0.46 ft.) to infinity. Employs Nikon's near-distance correction system. Closest focus distance: 0.14m (0.5 ft.)

Diaphragm: Fully automatic **Exposure measurement:** Via full-aperture method

Built-in gelatine filter holder: Provided at back of lens **Dimensions:** Approx. 63mm dia. x 62.5mm extension from the camera's lens mount

Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part

Weight: Approx. 305g (10.8 oz.) Deutsch

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in das AF DX Fisheye-Nikkor ED 10,5mm f/2,8G. DX Nikkor-Objektive sind speziell für den Gebrauch mit Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon DX-Format)

ausgelegt, wie etwa der Modelle der D2-Serie sowie Modell D300. Bei Anbringen an Kameras im Nikon DX-Format entspricht der Bildwinkel des Objektivs ca. dem 1,5-Fachen der Brennweite im 35-mm-Format. Machen Sie sich bitte vor dem Einsatz dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut.

Die wichtigsten Merkmale

• Das Fischaugenobjektiv DX Fisheye-Nikkor ist speziell auf den Einsatz mit den SLR-Digitalkameras von Nikon ausgelegt. Es hat einen 180°-Bildwinkel (in der Diagonalen gemessen) und liefert hochwertige Bilder von unendlich bis zum Mindestfokussierabstand von 0,14 m dank Nikons eigenem Nahabstand-Korrektursystem.

• Optimale Belichtungssteuerung in Verbindung mit Nikon-Kameras mit 3D-Matrix-Messung, weil die Aufnahmedistanz vom Objektiv an die Kamera übertragen wird.

• Das integrierte ED-Linsenelement mit besonders niedriger Dispersion sorgt für eine überragende optische Leistung, während eine Irisblende mit 7 Lamellen eine fast kreisrunde Öffnung zur ausgezeichneten Wiedergabe von unscharfen Glanzlichtern erzeugt.

Blendeneinstellung

Das Objektiv hat keinen Blendenring. Die Blende wird an der Kamera eingestellt.

Scharfeinstellung und Schärfentiefe

• Bei den Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon DX-Format), wie etwa der Modelle der D3 sowie Modell D300 ist sowohl Autofokusbetrieb als auch manuelle Scharfeinstellung möglich. Zur manuellen Scharfeinstellung drehen Sie den Einstellring so lange, bis das Sucherbild scharf und

• Autofokusbetrieb ist mit der Nikonkamera D40-Serie nicht möglich. Bei Verwendung des Objektivs mit diesem Modell ist an der Kamera Fokussiermodus M zu wählen.

• Wenn Ihre Kamera über einen Schärfentiefenknopf oder –hebel verfügt, können Sie die Schärfentiefe im Sucher betrachten. Die Schärfentiefe läßt sich auch aus der Schärfentiefetabelle

• Die Entfernungsskala zeigt nicht den genauen Abstand zwischen Motiv und Kamera an. Die Werte sind Näherungswerte und können nur als Richtlinie dienen.

Für beste Ergebnisse im Autofokusmodus

Rückseite dieser Anleitung. Bildaufbau (Abb. A) Ein Fisheye-Objektiv erfordert erheblich mehr Überlegung hinsichtlich Bildaufbau als ein

herkömmliches Objektiv. Denn es weist nicht nur extreme Weitwinkelverzeichnung auf, sondern

Siehe "Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-Weitwinkel- oder Superweitwinkelobjektiven" auf der

vergrößert auch die Objekte, um das Bildformat auszufüllen. Objekte in der Bildmitte erscheinen größer als jene am Rand und zeigen eine geringere optische Verzeichnung. Das ganze Bild hat eine in die Tiefe wirkende Perspektive und veränderte räumliche Beziehungen, sodass bereits eine geringfügige Verschiebung der Kamera neue Verzeichnungen zur Folge hat. Achten Sie darauf, dass nicht unerwünschte Gegenstände, wie z.B. die Beine eines Stativs oder Ihre eigenen Hände oder Füße

• Mit der optionalen Fotofeinbearbeitungs-Software Capture NX/Nikon Capture 4, zwei leistungsstarken Digital-Nachbearbeitungs-Tools, lassen sich die Aufnahmebilder dieses Fischaugenobjektivs auf das normale Weitwinkelobjektiv-Projektionssystem umsetzen. Näheres hierüber finden Sie in der Anleitung für die Software.

Vignettierung möglich. Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz

• Bei Aufnahmen mit Mindestfokussierabstand oder kleinster Blende ist in den vier Bildecken leichte

Vermeiden Sie Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz, denn der Blitz wird den 180°-Bildwinkel dieses Objektivs nicht abdecken können. Filter (Abb. B)

Gelatinefilter, das gemäß Abb. B auf die passende Größe zugeschnitten ist. Setzen Sie das Filter in

Reguläre Filter lassen sich nicht vor das Objektiv setzen. Verwenden Sie statt dessen ein

den dafür vorgesehenen Halter an der Rückseite des Objektivs ein. (Um das Einsetzen zu erleichtern, drehen Sie den Einstellring zuvor auf unendlich (∞).)

Pflege des Objektivs • Halten Sie die CPU-Kontakte peinlich sauber, und schützen Sie sie vor Beschädigung! • Säubern Sie Glasflächen mit einem Blasepinsel. Staub und Flecken entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier, das Sie mit éthanol (Alkohol) oder Optik-Reinigungsflüssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte

nach außen, ohne daß Wischspuren zurückbleiben. • Verwenden Sie keinesfalls Verdünnung oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen

führen, Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte. • Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Köcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein. • Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder

• Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstörungen führen kann. • Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an übermäßig heißen Orten zurück!

Zubehör

Auto-Ring: BR-4

•Exklusiver vorderer Objektivdeckel •Hinterer Objektivdeckel LF-1 •Objektivetui CL-0715

Nicht geeignetes Zubehör Diese Zubehörteile können nicht angebracht oder können bei Montage beschädigt

Auto-Zwischenringe: PK-1, PK-11, PN-11, K-1

Diese Zubehörteile können angebracht werden, funktionieren aber nicht korrekt:

Telekonverter (alle Modelle)

 Auto-Zwischenringe: PK-11A und andere K-Ringe Balgenvorsatz Anderes Zubehör ist möglichcherweise für bestimmte Kameras nicht geeignet. Lesen Sie sorgfältig

die Anleitungen zu Ihrem Zubehör. **Technische Daten**

Brennweite:

Objektivtyp: AF DX Nikkor mit G-Charakteristik, eingebauter CPU und Nikon-Bajonett (speziell ausgelegt für den Gebrauch mit Nikon Digital-SLR-Kameras — Nikon DX-Format)

Equisolid-Winkelprojektion

Nikons Nahabstand-Korrektursystem.

10 Linsen in 7 Gruppen (1 ED-Linsenelemente)

Optischer Aufbau: Bildwinkel: Projektionssystem:

Maximale Blendenöffnung:

Entfernungsdaten: Werden an Kameras übertragen Schärfeneinstellung: Manuell über Fokussierring Aufnahmeentfernungsskala: Teilung in Meter (und ft.) von 0,14 (0,46) bis unendlich. Mit

10.5 mm

f/2.8

Kürzeste Aufnahmedistanz: Blendenart: Vollautomatisch Belichtungsmessung: Offenblendenmessung **Eingebauter Gelatinefilter-Halter:** An der Hinterlinse

Ca. 63 mm Durchm. x 62,5 mm zum Objetivmontageflansch Abmessungen: der Kamera Ca. 305 g

Änderungen von technischen Daten und Design durch den Hersteller vorbehalten.

Français

Merci d'avoir porté votre choix sur l'objectif AF DX Fisheye-Nikkor ED 10,5mm f/2,8G. Les objectifs Nikkor DX sont conçus spécialement pour une utilisation avec les reflex numériques (format DX Nikon), telles les séries D2 et D300.

Lorsqu'il est monté sur des appareils au format DX Nikon, l'angle d'image de l'objectif est environ équivalent à 1,5x la focale au format 35mm. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces

Principales caractéristiques

• L'objectif DX Fisheye-Nikkor est spécialement conçu pour l'emploi avec les appareils reflex numériques Nikon. Il a un angle de vue de 180° selon la diagonale à partir du cadre, et assure une haute qualité d'image de l'infini à la distance de mise au point la plus proche de 0,14 m, grâce au système de correction de distance rapprochée original de Nikon.

• Un contrôle d'exposition plus prévis est possible quand cet objectif est monté sur un appareil Nikon à mesure matricielle 3D, parce que l'information de distance au sujet est transférée de

• L'emploi d'éléments d'objectif (ED) à dispersion extra-faible assure une performance optique superbe, alors que le diaphragme à 7 lames permet une ouverture pratiquement circulaire pour une

Réglage de l'ouverture

au dos de cette page.

Cet objectif étant dépourvu de réglage du diaphragme, l'ouverture se règle à partir de l'appareil.

Mise au point et profondeur de champ

excellente restitution des plages lumineuses floues.

manuelle est possible. Pour la mise au point manuelle, tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que la vue dans le viseur soit nette et claire. • L'autofocus n'est pas possible avec l'appareil photo série D40 de Nikon. Lorsque vous utilisez

• Avec les reflex numériques (format DX Nikon), telles les D3 et D300, la mise au point autofocus et

• Si votre boîtier est doté d'un bouton ou levier de prévisionnage de la profondeur de champ (fermeture), vous pouvez contrôler la profondeur de champ en regardant dans le viseur de l'appareil. Il est également possible de déterminer la profondeur de champ avec le tableau des

l'objectif avec ce modèle, réglez le mode de mise au point de l'appareil photo sur M.

• L'échelle de distance n'indique pas la distance précise entre le sujet et l'appareil photo. Les valeurs sont approximatives et ne doivent être considérées que comme une estimation générale.

Obtenir de bons résultats avec la mise au point automatique Reportez-vous à "Remarques sur l'emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor"

Cadrage (Fig. A) Cadrer avec un fisheye exige plus de considérations qu'avec un objectif conventionnel. Cet objectif non seulement produit des distorsions de focale extrêmes, mais exagère aussi la taille relative des objets pour les conformer à son format: ceux proches du centre apparaissent plus grands que ceux sur les bords et sont moins déformés. L'ensemble du champ de vision est rejeté à distance et les relations spatiales sont modifiées, et un léger décalage de l'appareil modifie encore cette répartition. Assurez-vous ne de pas cadrer par inadvertance des obiets indésirables, tels que les pieds de votre

trépied, vos mains ou vos pieds • Utilisez le logiciel de retouche photo optionnel, Capture NX/Nikon Capture 4, puissant outil de postproduction numérique, pour convertir les images prises par ce fisheye dans le système de projection normal d'objectif grand-angle. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni

• Un léger vignetage est possible aux quatre coins de l'image à la prise à la distance la plus

rapprochée ou à l'ouverture minimale.

Prise de vues avec un appareil à flash intégré Evitez la photographie au flash avec des appareils à flash intégré, parce que le flash ne couvrira pas l'angle d'image de 180° de cet objectif.

Un filtre ordinaire ne peut être fixé à l'avant de cet objectif. Utilisez un filtre gélatine en le coupant à la taille correcte comme indiqué sur l'illustration B. Puis insérez-le dans le porte-filtre à l'arrière de

Filtres (Fig. B)

Soin de l'objectif

• Veiller à ne pas salir ni endommager les contacts CPU.

traces, utiliser de préférence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l'alcool éthylique (éthanol). Essuyer en mouvement circulaire partant du centre. • Ne jamais employer de solvant ou de benzènes qui pourrait endommager l'objectif, prendre feu ou

• Nettoyer la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour enlever les poussières ou les

• Lors du rangement de l'objectif dans son étui, penser à remettre en place les bouchons avant et

l'objectif. (Tournez la bague de mise au point à l'infini (∞) pour faciliter l'insertion.)

• En cas d'inutilisation pour une longue période, entreposer le matériel dans un endroit frais, sec et aéré pour éviter les moisissures. Tenir le matériel éloigné des sources de lumière, et des produits

chimiques (camphre, naphtaline, etc.). ons d'eau ainsi que l'immersion, qui peut provoquer la rouille et des dommages

• Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne pas soumettre l'objectif à de fortes chaleurs. Accessoires fournis

• Bouchon d'objectif exclusif • Capuchon arrière d'objectif LF-1 • Sac souple pour objectif CL-0715 **Accessoires incompatibles**

Ces accessories ne peuvent pas être adaptés au risque d'être endommagés.

Bague auto: BR-4 Ces accessories peuvent être adaptés, mais ne fonctionneront pas correctement.

• Téléconvertisseurs (tous les modèles) • Bagues d'auto-rallonge: PK-11A, et autres bagues K

• Bagues d'auto-rallonge: PK-1, PK-11, PN-11, K-1

 Accessoires de mise au point soufflet L'emploi d'autres accessoires peut ne pas être adapté avec cet objectif. Lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'accessoire pour les détails.

Nikkor DX AF de type G avec processeur et monture baïonnette

Graduée en mètres et pieds de 0,14 mm (0,46 pieds) à l'infini. Utilise

Env. dia. 63 mm x rallonge 62,5 mm de la bride de montage

Nikon (Spécialement conçus pour être utilisés sur des reflex

Caractéristiques

Echelle des distances:

Type d'objectif:

numériques Nikon — format DX Nikon) 10.5 mm Focale: Ouverture maximale: f/2.8

10 éléments en 7 groupes (élément: 1 lentille ED) Construction optique: Champ angulaire: Système de projection: Projection à angle équisolide

Informations sur la distance: A l'appareil Mise au point: Manuelle via une bague de mise au point séparée

le système de correction de distance rapprochée Nikon. Distance de mise au point minimale: 0.14 m

Entièrement automatique Diaphragme: **Mesure de l'exposition:** Par la méthode à pleine ouverture **Porte-filtre gélatine intégré:** A l'arrière de l'objectif.

> d'objectif de l'appareil Env. 305 g

Les caractéristiques et le dessin sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni obligation

Nikkor están diseñados especialmente para ser utilizados con las cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon DX), como las de la serie D2 y la D300.

Muchas gracias por su compra del AF DX Fisheye-Nikkor ED 10,5mm f/2,8G. Los objetivos DX

Cuando se instala en cámaras con formato Nikon DX, el ángulo de imagen del objetivo es

equivalente a aproximadamente 1,5x de la distancia focal en formato de 35mm. Antes de utilizar

Principales funciones

- El objetivo DX Fisheye-Nikkor está especialmente diseñado para el uso con cámaras SLR digitales Nikon. Permite un ángulo de visión de 180° medido a través de la diagonal del marco, y proporciona imágenes de alta calidad desde infinito hasta la distancia mínima de enfoque, 0,14m (0,46 pie), gracias al sistema de corrección de proximidad original de Nikon
- Es posible un control de exposición más preciso cuando el objetivo está montado en una cámara Nikon con posibilidad de medición matricial tridimensional porque la información de distancia del sujeto se transfiere del objetivo a la cámara.
- El uso de un objetivo de dispersión extra baja (ED) garantiza excepcionales prestaciones ópticas, al tiempo que un diafragma de 7 láminas produce una abertura prácticamente circular que permite excelente representación de momentos importantes desenfocados.

Ajuste de abertura

Debido a que este objetivo no tiene un anillo de aberturas, debe ajustar la abertura en la cámara.

Enfoque y profundidad de campo

- Con las cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon DX), como las de la D3 y la D300 es posible tanto el enfoque automático como el manual. Para enfocar manualmente, haga girar el anillo de enfoque hasta que la imagen aparezca nítida y clara en el visor.
- El enfoque automático no es posible con la cámara serie D40 de Nikon. Al utilizar el objetivo con este modelo, ajuste el modo de enfoque de la cámara a M.
- Si la cámara tiene un botón o palanca de visión preliminar de la profundidad de campo (y de parada), puede observar la profundidad de campo mientras mira por el visor de la cámara. También es posible determinar la profundidad de campo utilizando el cuadro de profundidades de campo. • La escala de distancia no indica la distancia precisa entre el sujeto y la cámara. Los valores son aproximados y deberían utilizarse exclusivamente como quía general.

Obtención de buenos resultados con el enfoque automático

Consulte "Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular" en esta hoja. Composición (Fig. A)

El uso de un objetivo ojo de pez requiere más planeación y estudio de la composición fotográfica que cuando se emplea un objetivo convencional. Este objetivo no sólo produce gran distorsión de barril, sino que también exagera el tamaño relativo de los objetos para ajustarlos a su formato: los objetos cerca del centro aparecen más grandes que los de los extremos y muestran una menor distorsión de barril. Todo el campo de visión aparece más distante y se transforman las relaciones espaciales, y es suficiente un ligero movimiento de la cámara para crear nuevas distorsiones. Tenga cuidado de no incluir accidentalmente en la fotografía objetos no deseados, como por ejemplo, las patas del trípode o las manos o pies del fotógrafo.

- Use el software de acabado fotográfico opcional Capture NX/Nikon Capture 4, una potente herramienta para postproducción digital, para convertir las imágenes tomadas con este ojo de pez al sistema de protección de objetivo de gran angular regular. Para mayor información, consulte al manual de instrucciones proporcionado con el software.
- Cuando se hacen tomas a la distancia mínima o con abertura mínima, puede ocurrir efecto viñeta en las cuatro esquinas del marco.

Haga fotografías con flash en la cámara que tengan flash incorporado

Evite fotografiar usando el flash de cámaras que tengan flash incorporado, porque ese flash no cubre el ángulo de fotografiado de 180° de este objetivo.

No se puede colocar un filtro regular delante del objetivo. Use un filtro de gelatina, cortándolo al tamaño adecuado como se muestra en la Fig. B. A continuación insértelo en el alojamiento del filtro en la parte posterior del objetivo. (Para facilitar la inserción, haga girar el anillo de enfoque hasta la posición infinito (∞)).

Forma de cuidar el objetivo

- Tener cuidado de no manchar o dañar los contactos de la CPU.
- Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, utilizar un trapo de algodón suave y limpio o papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o limpiador de objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular del centro hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes.
- No usar en ningún caso disolvente o benceno para limpiar el objetivo ya que podría dañarlo,
- provocar un incendio o causar problemas sanitarios.
- Cuando se guarde el objetivo en su estuche, colocarle las dos tapas.
- Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la formación de moho. Guardar el objetivo, además, lejos de la luz solar directa o de productos guímicos tales como alcanfor o naftalina.
- No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidaría y no funcionaría bien • Algunas partes del objetivo son de plástico reforzado. Para evitar daños, no dejarlo nunca en un

lugar excesivamente caliente.

• Exclusiva tapa de objetivo frontal • Tapa de objetivo posterior LF-1

• Funda flexible para objetivo CL-0715

Accesorios suministrados

Accesorios incompatibles Estos accesorios no se pueden utilizar o pueden resultar dañados si lo hace.

• Anillos de autoextensión: PK-1, PK-11, PN-11, K-1

Anillo auto: BR-4 Estos accesorios puede utilizarlos, pero no funcionarán correctamente.

 Teleconvertidores (todos los modelos) • Anillos de autoextensión: PK-11A, y otros Anillos K

Accesorio de enfoque de fuelle

Hay otros accesorios que pueden ser inadecuados para utilizar con este objetivo. Para más detalles, lea cuidadosamente el manual de instrucciones de su accesorios.

Especificaciones

Tipo de objetivo:	AF DX Nikkor tipo G con CPU incorporada y montura de bayoneta (Diseñado especialmente para utilizar con cámaras digitales SLR de Nikon – formato Nikon DX)
Distancia focal:	10,5 mm
Abertura máxima:	f/2,8
Estructura del objetivo:	10 lentes en 7 grupos (1 lente ED)
Angulo de imagen:	180°
Sistema de proyección:	Proyección en ángulo equisólido
Información de distancia:	Salida al cuerpo de la cámara
Enfoque:	Manual por aro de enfoque independiente
Escala de distancia	
de fotografiado:	Está graduada en metros y en pies, desde 0,14m (0,46 pie) hasta infinito. Utiliza el sistema de corrección de proximidad de Nikon.
Distancia de enfoque	0.14

más cercana

0 14 m Totalmente automático Diafragma: **Medición de la exposición:** Por el método de plena abertura

Sonorte de filtro de **gelatina incorporado:** Incluido en el lado trasero del objetivo

Diám. de aprox. 63 mm x 62,5 mm de alarque de la brida de la Dimensiones montura del objetivo de la cámara

Aprox. 305 g (10,8 onzas)

Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambio sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.

Italiano

Grazie per aver acquistato l'obiettivo AF DX Fisheye-Nikkor ED 10,5mm f/2,8G. Le lenti DX Nikkor sono appositamente progettate per essere utilizzate con le fotocamere reflex digitali Nikon (formato Nikon DX), quali le serie D2 e D300.

Se l'obiettivo è montato su una fotocamera Nikon formato DX, l'angolo dell'immagine è circa 1,5x della lunghezza focale rispetto al formato 35 mm. Prima di utilizzare l'obiettivo, leggere

Caratteristiche principali

• L'obiettivo DX Fisheye-Nikkor è stato appositamente progettato per essere utilizzato con le fotocamere digitali SLR Nikon. Presenta un campo visivo con angolazione di 180°, se misurato lungo la diagonale della cornice, e, grazie al sistema originale Nikon di correzione distanza ravvicinata garantisce immagini di qualità elevata con messa a fuoco sia di distanze infinite, sia di distanze più ravvicinate, pari a 0,14m (0,5 piedi.).

• Un controllo dell'esposizione più accurato è possibile quando questo obiettivo viene montato su una macchina Nikon dotata della capacità di misurazione a matrice 3D, in quanto le informazioni relative a soggetto e distanza vengono trasferite dall'obiettivo alla macchina fotografica.

• Utilizzando un obiettivo a bassissima dispersione (ED), è possibile ottenere prestazioni ottiche eccellenti, mentre il diaframma a 7 lamelle consente un'apertura del diaframma quasi circolare a garanzia di una resa eccellente di alte luci sfocate.

Impostazione dell'apertura

Poiché l'obiettivo non è dotato di anello di apertura, è necessario impostare l'apertura sul corpo della

Messa a fuoco e profondità di campo

- Le fotocamere reflex digitali Nikon (formato Nikon DX), quali le D3 e D300 consentono di effettuare sia la messa a fuoco automatica, sia quella manuale. Per la messa a fuoco manuale, ruotare l'anello di messa a fuoco finché l'immagine nel mirino appaia nitida e chiara.
- La messa a fuoco automatica non è possibile con la fotocamera serie D40 della Nikon. Se si usa la lente con questo modello, impostare la modalità di messa a fuoco della fotocamera su M.
- Se la vostra fotocamera è dotata di un pulsante o di una leva di anteprima della profondità di campo (Stop-Down), è possibile osservare la profondità di campo guardando nel mirino della fotocamera. È anche possibile determinare la profondità di campo utilizzando la tabella della profondità di campo.

• La scala distanze non indica la distanza precisa tra il soggetto e la fotocamera. I valori sono approssimativi e servono solo a titolo di riferimento generale.

Per ottenere la migliore messa a fuoco

Far riferimento a "Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo" sul

Composizione immagini (Fig. A)

L'utilizzo di un obiettivo fisheve richiede una maggiore attenzione in termini di composizione delle immagini rispetto agli obiettivi normali. Questo tipo di obiettivo, non solo crea una distorsione a barilotto estrema, ma enfatizza anche le dimensioni effettive degli oggetti in modo tale da adattarle al formato: gli oggetti in prossimità del centro appaiono più larghe rispetto a quelle ai bordi e mostrano una minor distorsione a barilotto. L'intero campo visivo si adatta alla distanza e i rapporti spaziali vengono trasformati, quindi con un leggero oscillamento della fotocamera è possibile creare nuove distorsioni. Porre attenzione a non includere accidentalmente nell'immagine oggetti indesiderati, tipo gambe del treppiedi, mani o piedi.

• Utilizzare il software opzionale di rifinitura foto, Capture NX oppure Nikon Capture 4, potentissimi strumenti digitali di post-produzione, per convertire le immagini acquisite con questo obbiettivo fisheye in un sistema di proiezione grandangolare. Per ulteriori dettagli, vedere il manuale

d'istruzioni fornito in dotazione al software. • Durante la ripresa alla minima distanza o apertura, potrebbe verificarsi una leggera vignettatura nei

quattro angoli della cornice. Per scattare foto con flash con macchine con flash incorporato

In caso di fotocamera con flash incorporato, evitare di acquisire le immagini con il flash, poiché

questi non sarà in grado di coprire tutto l'angolo di 180° inquadrato.

Sulla parte anteriore dell'obiettivo non è possibile montare un filtro di tipo normale. Utilizzare un filtro in gelatina tagliandolo secondo le dimensioni esatte, come mostrato nella fig. B. Inserirlo nel relativo supporto sul retro dell'obiettivo (per semplificare l'inserimento, ruotare l'anello di messa a fuoco su infinito (∞).)

Cura e manutenzione dell'objettivo

• Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU.

- Pulite la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fate uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con l'apposito liquido "lens cleaner". Strofinate delicatamente con movimento circolare dal centro verso l'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.
- Per la pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare l'objettivo, causare incendi o problemi di intossicazione.
- Prima di porre l'obiettivo nell'astuccio o in borsa, montate entrambi i coperchi protettivi.
- Se rimane a lungo inutilizzato, riponetelo in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazione di muffe. Tenetelo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina. • Non bagnatelo e fate attenzione che non cada in acqua. La formazione di ruggine potrebbe
- danneggiarlo in modo irreparabile. • Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non

lasciate mai l'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo. Accessori forniti in dotazione

• Esclusivo coperchio obiettivo anteriore • Coperchio obiettivo posteriore LF-1 • Sacchetto flessibile per obiettivo CL-0715

Accessori incompatibili

Questi accessori non possono essere collegati, poiché potrebbero danneggiarsi.

• Anelli di Prolunga Automatica: PK-1, PK-11, PN-11, K-1

• Anello Auto: BR-4 I seguenti accessori possono essere collegati, ma non funzioneranno in modo

adeguato Teleconvertitori (tutti i modelli)

• Anelli di Prolunga Automatica: PK-11A ed altri anelli K

Dispositivi di messa a fuoco a soffietto

Gli altri accessori possono non essere adatti per l'uso con questo obiettivo. Per ulteriori informazioni,

leggere attentamente il manuale di istruzioni degli accessori. Caratteristiche tecniche Objettivo AF DX Nikkor tipo G con CPU incorporata e attacco a bajonetta

търо.	Nikon (appositamente progettato per essere utilizzato con le fotocame reflex digitali – Nikon formato DX –)
Lunghezza focale:	10,5 mm
Apertura massima:	f/2,8
Costruzione obiettivo:	10 elementi in 7 gruppi (1 elemento obiettivo ED)
Angolo di campo:	180°
Sistema di proiezione:	Proiezione angolare Equisolid
Dati distanze:	Uscita verso il corpo fotocamera
Messa a fuoco:	Manualmente mediante anello di messa a fuoco separato
Scala distanze:	Graduata in metri e piedi da 0,14 (0,46 piedi) a infinito. Utilizzo de sistema Nikon di correzione distanza ravvicinata.

Distanza focale minima: 0,14 m Diaframma: Completamente automatico

Misurazione Attraverso il metodo di apertura massima dell'esposizione: Portafiltro in gelatina Fornito sulla parte posteriore dell'obiettivo. incorporato:

Estensione di 63 mm x 62,5 mm dia., circa, dalla flangia di Dimensioni: montaggio obiettivo della fotocamera

Peso: Circa 305 g

Le specifiche e i disegni sono soggetti a modifica senza preavviso o obblighi da parte del

谢谢您购买 AF DX Fisheye-Nikkor ED 10.5mm f/2.8G 镜头。DX 尼克尔镜头是为了与 尼康数码 SLR 相机(尼康 DX 格式),包括 D2 系列和 D300 一起使用而专门设计的。 安装在尼康 DX 格式相机上时,35mm 格式相机镜头的拍摄角度相当于大约1.5 倍焦距。 在使用本镜头之前,请仔细阅读本说明书。

- DX Fisheye-Nikkor 镜头专门设计用于尼康数码 SLR 相机。由于采用尼康独创的近距离修正 系统,它具有180°的视角(按对角线测量),能表现从无限远至0.14米(0.5英尺)的
- 当此镜头装在有 3D 矩阵测光能力的尼康相机身上时,还可以进行更精确的曝光控制,因为
- 这时镜头会将主体距离的信息传送到相机身上。 ●采用超低分散(ED)镜头因子保证了超群的光学性能,而7片隔膜产生一个几乎是圆形的 孔径,让焦点以外的高光点处也能够构成最佳影像。

光圈设定

本镜头不带光圈环, 因此, 请在机身上设定光圈。

●尼康 SLR 数字式(尼康 DX 型)相机,包括 D3 和 D300 可以同时使用自动对焦和手动对焦。 手动对焦时,旋转对焦环,直至取景器内的图像清晰而鲜明。

●尼康 D40 系列相机不能使用自动对焦。 当使用此机型的镜头时,请把对焦模式设置到M。 ●如果您的相机上的景深(缩小光圈)预测钮或杆,您可透过相机取景窗观测景深。 利用景

深表也可以定出景深。 ● 距离刻度并不表示主体和相机之间的精确距离,数值是近似值,只能作为一般参考。

使用自动聚焦功能以取得良好效果 参阅该页的"有关使用宽角或超宽角 AF Nikkor 镜头的注意事项"。

与普通镜头不同,使用鱼眼镜头摄影要求精心设计画面构图。鱼眼镜头不仅因广角使图像圆 桶扭曲,也夸大了景物的相对比例。例如,中央的景物显得比边缘景物大,而光学扭曲却更 小。整个场景变得更为深远,空间关系也发生变化,就如相机移动一样,产生十分新颖的变 形图像。由于鱼眼镜头视场极宽,摄影时应小心避免杂物进入画面,如三角架的支架或摄影

- ●使用任选的相片冲洗软件 Capture NX/Nikon Capture 4。它是强力的数字后期生成工具,可以 将用此鱼眼镜头拍摄的影像转换成常规宽角镜头投影系统。 有关详细内容、请参见此软件
- 如果在最近距离或最小孔径状态下拍摄, 框景的四处角落会出现轻微晕映现象。

以有内置闪光灯的相机拍摄闪光照片 避免使用内置闪光灯相机拍摄闪光照,因为闪光不会覆盖此鱼眼镜头的180°图像角度。

此鱼眼镜头前部不能使用通常的滤光镜。请使用明胶滤光镜,如图 B 所示,将其切成合适的

尺寸。然后,将其插入镜头背后的滤光镜导槽内。(将对焦环旋转至无限远(∞)的设置,

镜头的维护保养

●小心不要弄脏或弄坏 CPU (中央处理器)接点。

●使用吹风刷清扫镜头表面。 如想清除镜头上的污垢时,请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸 沾点酒精或镜头清洁液擦拭。 在擦拭镜头时,请绕着 圆圈自中心向周围擦拭,注意不要 在镜片上留下痕迹或碰撞外部的部件。

● 切勿使用稀释剂或苯溶液去清洁镜头,因有可能损伤镜头,或造成火灾,或损害健康。 ●当把镜头保存在镜盒中时,请盖好前盖和后盖。

● 当镜头准备长时间不用时,一定要保存在凉爽干燥的地方以防生霉。 而且,不可放在阳光 直接照射或放有化学药品樟脑或卫生丸等的地方。

●注意不要溅水于镜头上或落到水中,因为将会生锈而发生故障。 • 镜头的一部分部件采用了强化塑料。 不要把镜头放置在高温的地方, 以免损坏。

●专用镜头前盖 ●镜头后盖 LF-1 ●镜头软袋 CL-0715 不兼容的配件

这些配件不能附属,或如果附属会造成损坏。

●自动伸缩环: PK-1、PK-11、PN-11、K-1 ●自动环:BR-4

这些配件可以附属,但不能正常工作。

● 望远倍率镜:所有型号 ●自动伸缩环: PK-11A 及其他 K 环

其他附件也有不宜于本镜头的。具体细节请参阅您的附件的使用说明书。 规格

镜 头 形 式: G型 AF DX 尼克尔镜头内装有 CPU 中央处理器和尼康卡口座。 〔专为与尼康 SLR 数字式相机(尼康 DX 型相机)—起使用〕

最 大 光 圈: f/2.8 **镜 头 构 造**:7个组群中有10个元件(1个ED镜头元件)

图像角度: 180°

环保使用

■被写界深度表

撮影距離

聚焦距离

聚焦距離

Focused distance

Eingestellte Entfernung

Distancia de enfoque

Distanza messa a fuoco

0.14

0.17

0.20

0.30

0.50

Distance de mise au point

■Depth of field

■Schärfentiefen tabelle

■Profondeur de champ

投 影 系 统:相等固定角度投影 **距离信息**:输入机身 **焦**:手控对焦时,操作独立对焦环。 拍摄距离刻度:从0.14米(0.46英尺)至无限远的分级刻度,采用近距离修正系统。

最短拍摄距离: 0.14m(0.5英尺) 曝光计测方式:全开光圈测光

内置有色透明胶滤片座 寸:直径约为63毫米,镜头长62.5毫米,自相机镜头安装盘算起

相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

5 机械元件,包括螺钉、包括螺母和垫圈等 〇 〇 〇 〇

■Profundidad de campo

■Profondità di campo

■景深刻度表

■景深刻度表

Profondeur de champ

Profondità di campo

0.14- 0.14- 0.14- 0.14- 0.13- 0.13- 0.13-

0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16

0.17- | 0.16- | 0.16- | 0.16- | 0.16- | 0.15- | 0.15-

0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.23

0.19- | 0.19- | 0.19- | 0.18- | 0.18- | 0.17- | 0.16-

0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.34

0.28- | 0.27- | 0.26- | 0.24- | 0.23- | 0.21- | 0.20-

0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.51 | 0.85 | 63.5

0.42- 0.40- 0.37- 0.33- 0.30- 0.26- 0.23-

1.88- | 1.34- | 0.99- | 0.72- | 0.55- | 0.40- | 0.32-

 $\mid \infty \mid \mid \infty$

0.63 | 0.71 | 0.87 | 1.38 | 6.66 | ∞ | ∞

景深 景深

Profundidad de camopo

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 成像比

被写界深度

Depth of field

Schärfentiefe

有毒有害物质或元素

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE)

汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

撮影倍率

Reproduction ratio

Rapport de reproduction

Relación de reproducción

Rapporto di riproduzione

1/4.8

1/7.7

1/10.6

1/20.1

1/39.1

1/∞

产品设计与规格如有更改、恕不另行通知。

部件名称

4 电子表面装配元件(包括电子元件)

相机外壳和镜筒(金属制)

相机外壳和镜筒 (朔料制)

3 光学镜头、棱镜、滤镜玻璃

2 机械元件

謝謝您購買 AF DX Fisheye-Nikkor ED 10.5mm f/2.8G 鏡頭。 DX 尼克爾鏡頭 是為了与尼康數碼 SLR 相機(尼康 DX 格式),包括 D2 系列和 D300 一起使用而 專門設計的。安裝在尼康 DX 格式相機上時, 35mm 格式相機鏡頭的拍攝角度相 當於大約 1.5 倍焦距。在使用本鏡頭之前,請仔細閱讀本說明書。

● DX Fisheye-Nikkor 鏡頭專門設計用於尼康數碼 SLR 相機。由於採用尼康獨創的近距離 修正系統,它具有180°的視角(按對角線測量),能表現從無限遠至0.14米(0.5英尺)

●當此鏡頭裝在有 3D 矩陣測光能力的尼康相機身上時,還可以進行更精確的曝光控制,因 為這時鏡頭會將主體距離的信息傳送到相機身上

●採用超低分散(ED)鏡頭因子保證了超群的光學性能,而7片隔膜產生一個幾乎是圓形的 孔徑,讓焦點以外的高光點處也能夠構成最佳影像。

本鏡頭不帶光圈環,因此,請在機身上設定光圈。

●尼康 SLR 數字式(尼康 DX 型)相機,包括 D3 和 D300 可以同時使用自動對焦和手動對 焦。手動對焦時,旋轉對焦環,直至取景器內的影像清晰而鮮明。

● 尼康 D40 系列相機不能使用自動對焦。當使用此機型的鏡頭時,請把對焦模式設置到M。 如您的相機上有景深(縮小光圈)預測鈕或桿,您可透過相機取景窗觀測景深。利用景深 表也可以定出景深。

●距離尺並不表示主體和相機之間的精確距離。數值是近似值,只能作為一般參考。 使用自動聚焦功能以取得良好效果

參閱該頁的 "有關使用寬角或超寬角 AF Nikkor 鏡頭的注意事項"

與普通鏡頭不同,使用魚眼鏡頭攝影要求精心設計畫面構圖。魚眼鏡頭不僅因廣角使影像圓桶 扭曲,也誇大了景物的相對比例。例如,中央的景物顯得比邊緣景物大,而光學扭曲卻更小。 整個場景變得更為深遠,空間關係也發生變化,就如相機移動一樣,產生十分新穎的變形影 像。由於魚眼鏡頭視場極寬,攝影時應小心避免雜物進入畫面,如三角架的支架或攝影者的手、

- ●使用任選的相片沖洗軟體 Capture NX/Nikon Capture 4。它是強力的數字後期生成工 具,可以將用此魚眼鏡頭拍攝的影像轉換成常規寬角鏡頭投影系統。有關詳細內容,請參 見此軟體附帶的使用說明書。
- ●如果在最近距離或最小孔徑狀態下拍攝,框景的四處角落會出現輕微暈映現象

以有內置閃光燈的相機拍攝閃光照片

避免使用內置閃光燈相機拍攝閃光照,因為閃光不會覆蓋此魚眼鏡頭的180°影像角度。

此魚眼鏡頭前部不能使用通常的濾光鏡。請使用明膠濾光鏡,如圖B所示,將其切成合適的尺 寸。然後,將其插入鏡頭背後的濾光鏡導槽內。(將對焦環旋轉至無限遠(∞) 的設置,以

鏡頭的維護保養

- ●小心不要弄髒或弄壞 CPU(中央處理器)接點。 ●使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污垢時,請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙 沾點酒精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時,請繞著圓圈自中心向周圍擦拭,注意不要在 鏡片上留下痕跡或碰撞外部的部件
- ●切勿使用稀釋劑或苯溶液去清潔鏡頭,因有可能損傷鏡頭,或造成火災,或損害健康
- 當把鏡頭保存在鏡盒中時,請蓋好前蓋和後蓋。 ●當鏡頭準備長時間不用時,一定要保存在涼爽乾燥的地方以防生黴。而且,不可放在陽光 直接照射或放有化學藥品樟腦或衛生丸等的地方

●鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭放置在高溫的地方,以免損壞。

● 專用鏡頭前蓋 ● 鏡頭後蓋 LF-1 ● 鏡頭軟袋 CL-0715

◆注意不要濺水於鏡頭上或落到水中,因為將會生鏽而發生故障

不兼容的配件

這些配件不能附屬,或如果附屬會造成損壞。 ● 自動伸縮環:PK-1 、PK-11 、PN-11 、K-1

這些配件可以附屬,但不能正常工作。 ● 望遠倍率鏡:所有型號

●自動伸縮環: PK-11A 及其他 K 環 ● 風箱式對焦附件

其他附件也有不宜於本鏡頭的。具體細節請參閱您的附件的使用說明書。

鏡 頭 形式:G型AFDX尼克爾鏡頭內裝有CPU中央處理器和尼康卡口座。 〔专为与尼康 SLR 数字式相机(尼康 DX 型相机)一起使用〕 最 大 光 圈: f/2.8

鏡 頭 構 造: 7個組群中有10個元件(1個ED鏡頭元件) 圖 像 角 度: 180 投影系統:相等固定角度投景 距離 信息:輸入機身

焦:手控對焦時,操作獨立對焦環。 拍攝距離刻度:從0.14米(0.46英尺)至無限遠的分級刻度,採用近距離修正系統。 最短拍攝距離: 0.14m(0.5英尺)

曝光計測方式:全開光圈測光 内置有色透明胶滤片座 寸:直徑約為63毫米,鏡頭長62.5毫米,自相機鏡頭安裝盤算起

產品設計與規格如有更改,恕不另行通知。



Depth of field

57/16"- 57/16"- 57/16"- 57/16"- 57/16"- 53/16"- 53/16"-

5 15/16"- 5 15/16"- 5 14/16"- 5 14/16"- 5 11/16"- 5 10/16"- 5 7/16"-

6 3/16" 6 3/16" 6 4/16" 6 7/16" 6 8/16" 6 15/16" 7 4/16"

7 8/16" 7 10/16" 7 12/16" 8 1/16" 8 6/16" 9 3/16" 10 10/16"

8 10/16"- 8 7/16"- 8 3/16"- 8 1/16"- 7 10/16"- 7 4/16"- 6 15/16"-

9 8/16" 9 12/16" 10 4/16" 10 14/16" 11 14/16" 1' 2 7/16" 1' 8 11/16"

11 2/16"- | 10 12/16"- | 10 6/16"- | 9 12/16"- | 9 3/16"- | 8 7/16"- | 7 12/16"-

1' 7 6/16"- | 1' 5 15/16"- | 1' 4 6/16"- | 1' 2 8/16"- | 1' 1 1/16"- | 11 2/16"- | 9 11/16"-

6' 2 2/16" - 4' 5 1/16" - 3' 2 14/16" - 2' 4 4/16" - 1' 9 8/16" - 1' 3 15/16" - 1' 8/16" -

 $1' \cdot 1 \cdot 4/16"$ $1' \cdot 2 \cdot 1/16"$ $1' \cdot 3 \cdot 1/16"$ $1' \cdot 5 \cdot 1/16"$ $1' \cdot 8 \cdot 14/16"$ $3' \cdot 3/16"$ ∞

2' 8 ¹⁴/₁₆" 3' 3 ⁷/₁₆" 4' 6 ¹¹/₁₆" 12' 2 ⁷/₁₆" ∞

6 15/16"- 6 12/16"- 6 8/16"- 6 4/16"- 6"-

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

有毒有害物质或元素标识说明 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。但是,以现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难,并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物

质使用限制指令2002/95/EC》的豁免范围之内。

■Depth of field

0.50

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准,表 示该产品的环保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项,并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

0.46 | 5 11/16" | 5 11/16" | 5 11/16" | 5 14/16" | 5 15/16"

また、マニュアルフォーカスに切り換えて、マニュアルで ピントを合わせて撮影する方法もあります。

Notes on using wide or super-wide angle **AF Nikkor lenses**

when taking pictures using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses 1. When the main subject in the focus brackets is

2. When the main subject is a small, patterned

subject or scene. As shown in Fig. B, when the subject is highly patterned or of low contrast, such as a field covered with flowers, autofocus may be difficult to obtain. decorato o a basso contrasto, tipo un campo ricoperto di

(2) Or set the camera's focus mode selector to M (manual)

Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-

Weitwinkel- oder Super-Weitwinkelobiektiven

and focus manually on the subject.

1. Hauptmotiv in den Fokusklammern relativ klein Wie Abb. A zeigt, ist Folgendes möglich: bei Platzieren einer Person vor einem weit entfernten Hintergrund in den

2. Kleine strukturierte Fläche oder Szene als Hauptmotiv Wie aus Abb. B ersichtlich, ist bei Motiven mit ausgeprägter Strukturierung oder geringem Kontrast (z.B. eine

blumenübersäte Wiese) u.U. die Scharfeinstellung per

Reproduction

1/4.8

1/6.0

1/9

1/13.3

1/20.6

1/49.5

1/∞

f/22

selben Abstand von der Kamera, wählen dann bei Fokussperre erneut den Bildausschnitt und machen so die Aufnahme

(2) Oder Sie stellen den Fokussiermoduswähler an der Kamera auf M (manuell) und nehmen die Scharfeinstellung des Motivs manuell vor.

Ergebnisse mit dem Autofokus".


peut ne pas fonctionner correctement lors de la prise de vue 2. 當主體是小型圖案物體或景色時 avec des objectifs grand-angle ou super grand-angle Nikkor.

sur un fond éloigné est placée dans les repères de mise au point, le fond peut être net, alors que le sujet est flou. 2. Quand le sujet principal est une scène ou un sujet

l'appareil, puis utilisez la mémorisation de la mise au point, recomposez et déclenchez.

l'appareil sur M (manuel) et mettez au point manuellement sur le suiet.

• Consultez également "Pour obtenir de bons résultats avec l'autofocus" dans le mode d'emploi de votre appareil.

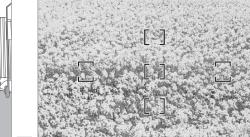

〈花畑〉

A field covered with flowers Eine blumenübersäte Wiese Un champ couvert de fleurs

Un prato fiorito 鲜花遍布的田野 鮮花遍布的田野

広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影に Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de

A person standing in front of a distant

Eine Person vor einem weit entfernten

Une personne debout sur un fond éloigné

Una persona ferma davanti ad uno sfondo

Una persona se encuentra delante de un fondo

background

Hintergrund

站在远景前面的人

站在遠景前面的人

ような撮影条件になりやすく、オートフォーカス撮影時には no funcionar adecuadamente cuando se toman fotografías 注意が必要です。 以下をお読みになって、オートフォーカス撮影にお役立て< $\Big|$ 1. Cuando el sujeto en los corchetes de enfoque es

1. フォーカスフレームに対して主要な被写体が小さい場合

の人物が混在するような被写体になると、背景にピントが 合い、人物のピント精度が低下する場合があります。 2. 絵柄がこまかな場合 図Bのように、被写体が小さいか、明暗差が少ない被写体に

なると、オートフォーカスにとっては苦手な被写体になり ◆ このような時には・・・

かない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にある被写体でフ ォーカスロックし、構図を元に戻して撮影する方法が有効

お手持ちのカメラの使用説明書で「オートフォーカスが苦 手な被写体について」の説明も参照してください。

In the following situations, autofocus may not work properly Nelle sequenti situazioni, durante la ripresa di immagini con

relatively small As shown in Fig. A, when a person standing in front of a distant background is placed within the focus brackets, the background may be in focus, while the subject is out of

In such situations (1) Focus on a different subject located at the same distance from the camera, then use the focus lock, recompose, and

• Also, refer to "Getting Good Results with Autofocus" in your camera's instruction manual.

In den folgenden Fällen arbeitet der Autofokus bei der Aufnahme von Bildern mit AF Nikkor-Weitwinkel- oder Super-Weitwinkelobjektiven u.U. nicht einwandfrei.

eingestellt, das eigentliche Motiv dagegen aber nicht.

Autofokus schwierig. In solchen Fällen: (1) Fokussieren Sie zunächst auf ein anderes Motiv im

 Näheres zu diesem Thema finden Sie außerdem in der Bedienungsanleitung der Kamera im Abschnitt "Gute

Remarques sur l'emploi des objectifs grandangle ou super grand-angle AF Nikkor

1. Quand le sujet principal dans les repères de mise au point est relativement petit. Comme indiqué sur la Fig. A, guand une personne debout

Dans les situations suivantes, la mise au point automatique

petits, à motifs Comme indiqué sur la Fig. B, quand le sujet a des motifs importants ou est à faible contraste par exemple un champ

couvert de fleurs, la mise au point automatique peut être difficile à obtenir. Dans de telles situations:

(2) Ou réglez le sélecteur de mode de mise au point de



Un campo cubierto de flores

gran o súper-gran angular

広角・超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記の | En las siguientes situaciones, el enfoque automático pudiera usando objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular.

> relativamente pequeño. Como se muestra en la Fig. A, cuando se coloca dentro de los corchetes de enfoque a una persona se encuentra delante

. Cuando el sujeto principal es un motivo o sujeto pequeño con patrones repetidos Como se muestra en la Fig. B, cuando el sujeto tiene

difícil de obtener. 1、2のような被写体条件でオートフォーカスが上手く働 | En tales situaciones (1) Enfoque un sujeto diferente situado a la misma distancia

> Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo

obiettivo Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo, la

messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare in modo

Come mostrato nella figura A, in caso di soggetto di fronte

cornice di messa a fuoco, è probabile che solamente lo

ad uno sfondo a distanza differente, entrambi all'interno della

. Il soggetto principale nella cornice di messa a fuoco è di dimensioni abbastanza ridotte.

sfondo sia messo a fuoco. . Il soggetto principale è un soggetto o una scena di dimensioni ridotte e con sfondo decorato. Come mostrato nella figura B, se il soggetto è molto

fiori, potrebbe essere difficile ottenere la messa a fuoco

(2) oppure impostare il selettore della modalità di messa a

fuoco della fotocamera su M (manuale) e mettere a fuoco

tali situazioni (1) mettere a fuoco un altro soggetto collocato alla stessa distanza dalla fotocamera, quindi utilizzare il blocco della messa a fuoco, ricomporre e scattare:

il soggetto manualmente.

automatica.

意事项

• Inoltre, fare riferimento al paragrafo "Come Ottenere i Migliori Risultati con l'Autofocus" del manuale d'istruzioni della fotocamera.

|有关使用宽角或超宽角AF Nikkor镜头的注

在下列情况下使用宽角或超宽角AF Nikkor镜头拍照时, 自动对焦会很难对准。

景会对焦, 而人体则对不准焦距。 2. 当主体是小型图案物体或景色时 如图 B 所示, 当物体图案连续或者对比度低时, 如

鲜花遍布的田野等, 很难实现自动对焦。

如图A所示,站在远景前面的人进入对焦框时,背

在下列情况时: (1) 向离相机同一距离的其它物体对焦, 然后使用对 焦锁,重新调节后按快门。

(2)或者将相机对焦模式选择器设置为M(手动),

• 另外, 请参阅相机说明书中的"自动对焦没能如

预期那样运行时的情况"。 有關使用寬角或超寬角AF Nikkor鏡頭的注

手动向物体对焦。

時,自動對焦會很難對准。 . 對焦框內的主體較小時 如圖A所示,站在遠景前面的人進入對焦框時,背

景會對焦,而人體則對不准焦距。

在下列情況時:

在下列情況下使用寬角或超寬角AF Nikkor鏡頭拍照

如圖B所示,當物體圖案連續或者對比度低時,如 鮮花遍布的田野等,很難實現自動對焦。

(1)向離相機同一距離的其它物體對焦,然後使用對 焦鎖,重新調節後按快門。 (2)或者將相機對焦模式選擇器設定為M(手動), 手動向物體對焦

·另外,請參閱相機說明書中的"自動對焦沒能如

預期那樣運行時的情況"

(1) Mettez au point sur un autre sujet équidistant de

respecto a la cámara, entonces use el bloqueo del enfoque, recomponga, y haga la toma. (2) O ajuste el selector de modo de enfoque de la cámara en M (manual) y enfoque el sujeto manualmente. Además, consulte "Como obter bons resultados com a focagem automática" en el manual de instrucciones de su

patrones muy repetitivos o tiene poco contraste, como un

campo cubierto de flores, el enfoque automático pudiera ser

図Aのように、フォーカスフレーム内に遠くの建物と近く de un fondo distante, puede suceder que el fondo esté enfocado pero que el sujeto quede fuera de enfoque